

CARTRIDGE FILTER

ビッグwindタイプ

Big Wound type

ZBW-PP フィルター

ZBW-PP FILTER



用途 Applications

- 一般工業用水
General industrial water
- 化学薬品
Chemical products
- 各種溶剤
Solvents
- 合成樹脂・塗装等
Synthetic resins, paints and others

特長 Features

- ① ろ材・コアともにポリプロピレンから構成されています。
Both materials of filter and core are made of polypropylene.
- ② 耐薬品性に優れており、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用することができます。
Excellent in resistance to chemicals, the ZBW-PP filter can be used with solutions with widely different acidity and alkalinity.
- ③ 中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプです。
外径が 110 φ と有効ろ過面積が通常のwindカートリッジ（外径 63 φ）より大きいので、ロングライフが得られます。
It is a depth filtration type with a moderate concentration gradient from the core toward the periphery, the filter has a long service life. With its outside diameter of 110 mm that gives a larger effective filtering area than that of an ordinary wound cartridge (with an outside diameter of 63 mm), the ZBW-PP filter has a long service life.
- ④ 廃プラとして廃棄処分できるため、分別の手間が省けます。（ご使用の液体によりそのまま廃棄処分ができない場合がございますので、ご了承下さい。）
This filter can be disposed of as waste plastics, saving you from having to separate it. (Depending on a liquid to use, it may not be just disposed.)

※ ご要望に合わせて外径を調整することができますのでご相談下さい。
The outside diameter can be changed to your specification; consult us.

ZBW-PP フィルター

ZBW-PP FILTER

CARTRIDGE FILTER

カートリッジの品番

Cartridge model number

ZBW-PP ○○○ - ○○○○

- 糸 : ポリプロピレン
Yarn : Polypropylene
- コア : ポリプロピレン
Core : Polypropylene
- フィンドフィルター Wound filter
- ビッグサイズ Big size
- ゼット工業(株)製品 Products of Z Industries Co., Ltd.
- ろ過精度 (μm) Filtration accuracy (μm)
0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200
- 長さ (L) Length (L)
250, 254, 500, 508

寸法

Dimensions

外径 Outside diameter	110φ + 2
内径 Inside diameter	30φ


販売単位

Sales unit

長さ Length	250 L 254 L	500 L 508 L
入り数 Quantity per unit	8 本/ケース pcs / case	6 本/ケース pcs / case

流量・圧力損失 (250L / 1本あたり)

Flow rate and pressure loss (per 250 L filter)

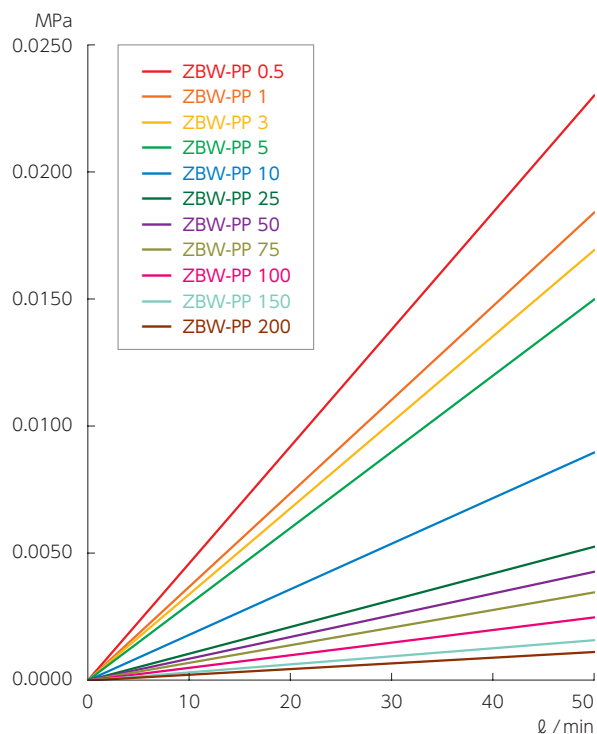

耐薬品性

Resistance to chemicals

酸類 Acids	種類	濃度	適合性
酸類 Acids	塩酸	10% hydrochloric acid	○
	酢酸	10% acetic acid	○
	硝酸	5% nitric acid	○
	硫酸	20% sulfuric acid	○
アルカリ類 Alkalis	水酸化ナトリウム	10% sodium hydroxide	○
	水酸化カリウム	10% potassium hydroxide	○
	アンモニア水	28% aqueous ammonia	○
アルコール類 Alcohols	イソプロピルアルコール	Isopropyl alcohol	○
	エタノール	Ethanol	○
	メタノール	Methanol	○
エステル類 Esters	酢酸メチル	Methyl acetate	△
	酢酸エチル	Ethyl acetate	△
	酢酸ブチル	Butyl acetate	△
ケトン類 ketones	アセトン	Acetone	△
	メチルエチルケトン	Methyl ethyl ketone	△
炭化水素類 Hydrocarbons	ベンゼン	Benzene	△
	キシレン	Xylene	×
	トルエン	Toluene	△
その他 Other chemicals	鉱物油	Mineral oils	△
	海水	Seawater	○
	次亜塩素酸ナトリウム	5% sodium hypochlorite	○

○ : 良 △ : 事前テストが必要 × : 使用不可
O : Good △ : Testing is required before use × : Cannot be used

■製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。 Please understand that the product specifications and others may be changed without notice for the purpose of product improvement.

ゼット工業株式会社

■本社営業所 〒463-0070 名古屋市長守区新守山3404番地
TEL (052) 793-2205(代) FAX (052) 795-1636

■ダイヤルイン (営業課) TEL (052) 793-2305 FAX (052) 795-1638
E-mail : z-filter@kyowa-z.co.jp

(サービス課) TEL (052) 794-2777 FAX (052) 794-8345
E-mail : info@kyowa-z.co.jp

<https://www.kyowa-z.co.jp/>

Z Industries Co., Ltd.

(Sales Office) 3404 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya 463-0070 JAPAN
PHONE +81 52 793 2205 FAX +81 52 795 1636

(Sales Division) PHONE +81 52 793 2305 (DIRECT) FAX +81 52 795 1638
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp

(Maintenance Service Division)
PHONE +81 52 794 2777 (DIRECT) FAX +81 52 794 8345
E-mail: info@kyowa-z.co.jp

